

Radnabenschleifer

SPEZIFIKATIONEN

Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße: 12,5 mm (1/2")
Durchmesser: 150 / 90 mm
Max. Drehzahl: 1500 U/min

VERSCHLEISSMATERIAL

Verschleißmaterial kann unter folgender
Artikelnummer bezogen werden:
Reinigungsscheiben Art. 70968-1



VERWENDUNGSZWECK

Dieser Radnabenschleifer dient zum mühelosen Entfernen von Korrosionsrückständen an Anlageflächen von Radnaben und Bremsscheiben ohne Stehbolzen. Der Radnabenschleifer kann mit einem Schlagschrauber oder mit einer Bohrmaschine und entsprechenden Adapter betrieben werden.

SICHERHEITSHINWEISE



- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Betreiben Sie das Produkt niemals mit einer höheren Drehzahl als angegebenen.
- Vermeiden Sie das Berühren beweglicher Teile, es besteht Verletzungsgefahr!
- Tragen Sie bei Verwendung immer persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Gehörschutz und Atemschutz.

VERWENDUNG

Vorher



Nachher



Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Transportschäden.

1. Befestigen Sie die Reinigungsscheibe zentriert an der Klett-Aufnahme der Halteclou.
2. Verbinden Sie den Radnabenschleifer über den Innenvierkant mit einem Schlagschrauber.
3. Schalten Sie das Gerät ein und schleifen Sie die Radnabenfläche unter leichtem Druck, bis diese frei von Korrosion ist.

Wheel Hub Grinder

SPECIFICATIONS

Drive profile: Internal square
Drive profile size: 12,5 mm (1/2")
Diameter: 150 / 90 mm
Max. speed: 1500 rpm

WEAR MATERIAL

Wear material can be ordered under following item number:
Grinding disc BGS 70968-1



INTENDED USE

This wheel hub grinder is used to effortlessly remove corrosion residues from contact surfaces of wheel hubs and brake discs without stud bolts. The wheel hub grinder can be operated with an impact wrench or with a drill and an appropriate adapter.

SAFETY INFORMATION



- Keep children and other persons away from the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Do not use the tool if it is damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Never operate the product at a higher speed than specified.
- Avoid touching moving parts, there is a risk of injury!
- Always wear personal protective equipment such as protective goggles, protective gloves, hearing protection and respiratory protection when using the product..

USE

Before



After



Take the product out of the packaging and check it for transport damage.

1. Fasten the cleaning disc centered on the hook and loop mount of the holding bell.
2. Connect the wheel hub grinder with an impact wrench.
3. Switch on the device and grind the wheel hub surface under light pressure until it is free of corrosion.

Meuleuse de moyeu de roue

SPÉCIFICATIONS

Profil d'entraînement : carré interne
Taille de profil d'entraînement : 12,5 mm (1/2")
Diamètre : 150 / 90 mm
Révolutions maximum : 1500 rpm

CONSOMMABLES

Les consommables sont disponibles sous les numéros d'article suivants :
Disques de nettoyage BGS 70968-1



UTILISATION PRÉVUE

Cette meuleuse de moyeu de roue permet d'éliminer sans effort des résidus de corrosion sur les moyeux de roue sans goujons. La meuleuse de moyeux de roue peut être utilisée avec une clé à chocs ou avec une perceuse et un adaptateur approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- N'utilisez jamais le produit à une vitesse supérieure à celle spécifiée.
- Évitez de toucher les pièces mobiles, il y a un risque de blessure !
- Portez toujours des équipements de protection personnelle, tels que des lunettes de protection, des gants, une protection auditive et une protection respiratoire lors de l'utilisation de ce produit.

UTILISATION

Avant



Après



Retirez tous les accessoires de leur emballage et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés.

1. Centrez et fixez le disque de nettoyage sur le support Velcro de la cloche de retenue.
2. Raccordez la meuleuse de moyeu de roue à l'aide du carré d'entraînement de 12,5 mm (1/2") sur la sortie d'une visseuse à percussion.
3. Mettez en marche la visseuse à percussion et poncez la surface du moyeu de roue en appliquant une légère pression, jusqu'à éliminer les traces de corrosion.

Lijadora para cubo de rueda

ESPECIFICACIONES

Perfil de transmisión: Cuadrado interno

Tamaño del perfil de transmisión: 12,5 mm (1/2")

Diámetro: 150 / 90 mm

Rotacional máxima: 1500 rpm

MATERIAL DE DESGASTE

Los materiales de desgaste pueden pedirse indicando los siguientes números de artículo:

Discos de limpieza BGS 70968-1.



USO PREVISTO

Esta lijadora para cubo de rueda sirve para eliminar sin esfuerzo residuos de corrosión en cubos de rueda sin espárragos. La rectificadora de cubos de rueda se puede operar con una llave de impacto o con un taladro y un adaptador adecuado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD




- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- No utilice la herramienta si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice la herramienta solo para el fin previsto.
- Nunca opere el producto a una velocidad superior a la especificada.
- Evite el contacto con las partes móviles; ¡existe peligro de lesiones!
- Use siempre durante el uso ropa de protección personal como, por ejemplo, gafas de seguridad, calzado de protección, protección auditiva y respiratoria.

USO

Antes



Después

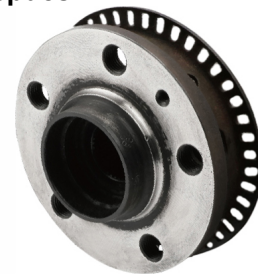

Saque la esmeriladora de cubos de rueda del embalaje y compruebe que no estén dañadas.

1. Fije el disco de limpieza centrado en el soporte de velcro de la campana de sujeción.
2. Conecte la lijadora para cubo de rueda a una pistola de impacto a través del cuadrado interior.
3. Encienda la pistola de impacto y lije la superficie del cubo de rueda con una ligera presión hasta que esta quede libre de corrosión.